


# 長崎リックホール シアター舞台断面図 $\frac{1}{100}$

- パトーン 28 (大黒)
- パトーン 27 (ホリソント)
- パトーン 26
- パトーン 25
- アップパーホリソントライト
- パトーン 24
- パトーン 23 (一文字幕)
- サスペンションライト
- パトーン 22 (袖幕)
- パトーン 21 (一文字幕)
- パトーン 20
- パトーン 19
- パトーン 18
- パトーン 17 (松羽目)
- No.3 ライトブリッジ
- パトーン 16
- パトーン 15 (中割幕)
- パトーン 14 (一文字幕)
- パトーン 13
- パトーン 12
- パトーン 11
- パトーン 10
- No.2 ライトブリッジ
- パトーン 9 (袖幕)
- パトーン 8
- パトーン 7 (一文字幕)
- パトーン 6
- パトーン 5
- パトーン 4 (スクリーン)
- スクリーンパトーン (一文字幕)
- No.1 ライトブリッジ (音響反射板付)
- パトーン 3 (袖幕)
- パトーン 2
- 暗幕パトーン
- パトーン 1
- 縦横 (引割縦横)
- テーパー
- プロセニアムパトーン

- 電動定速
- 電動可変速
- 手動

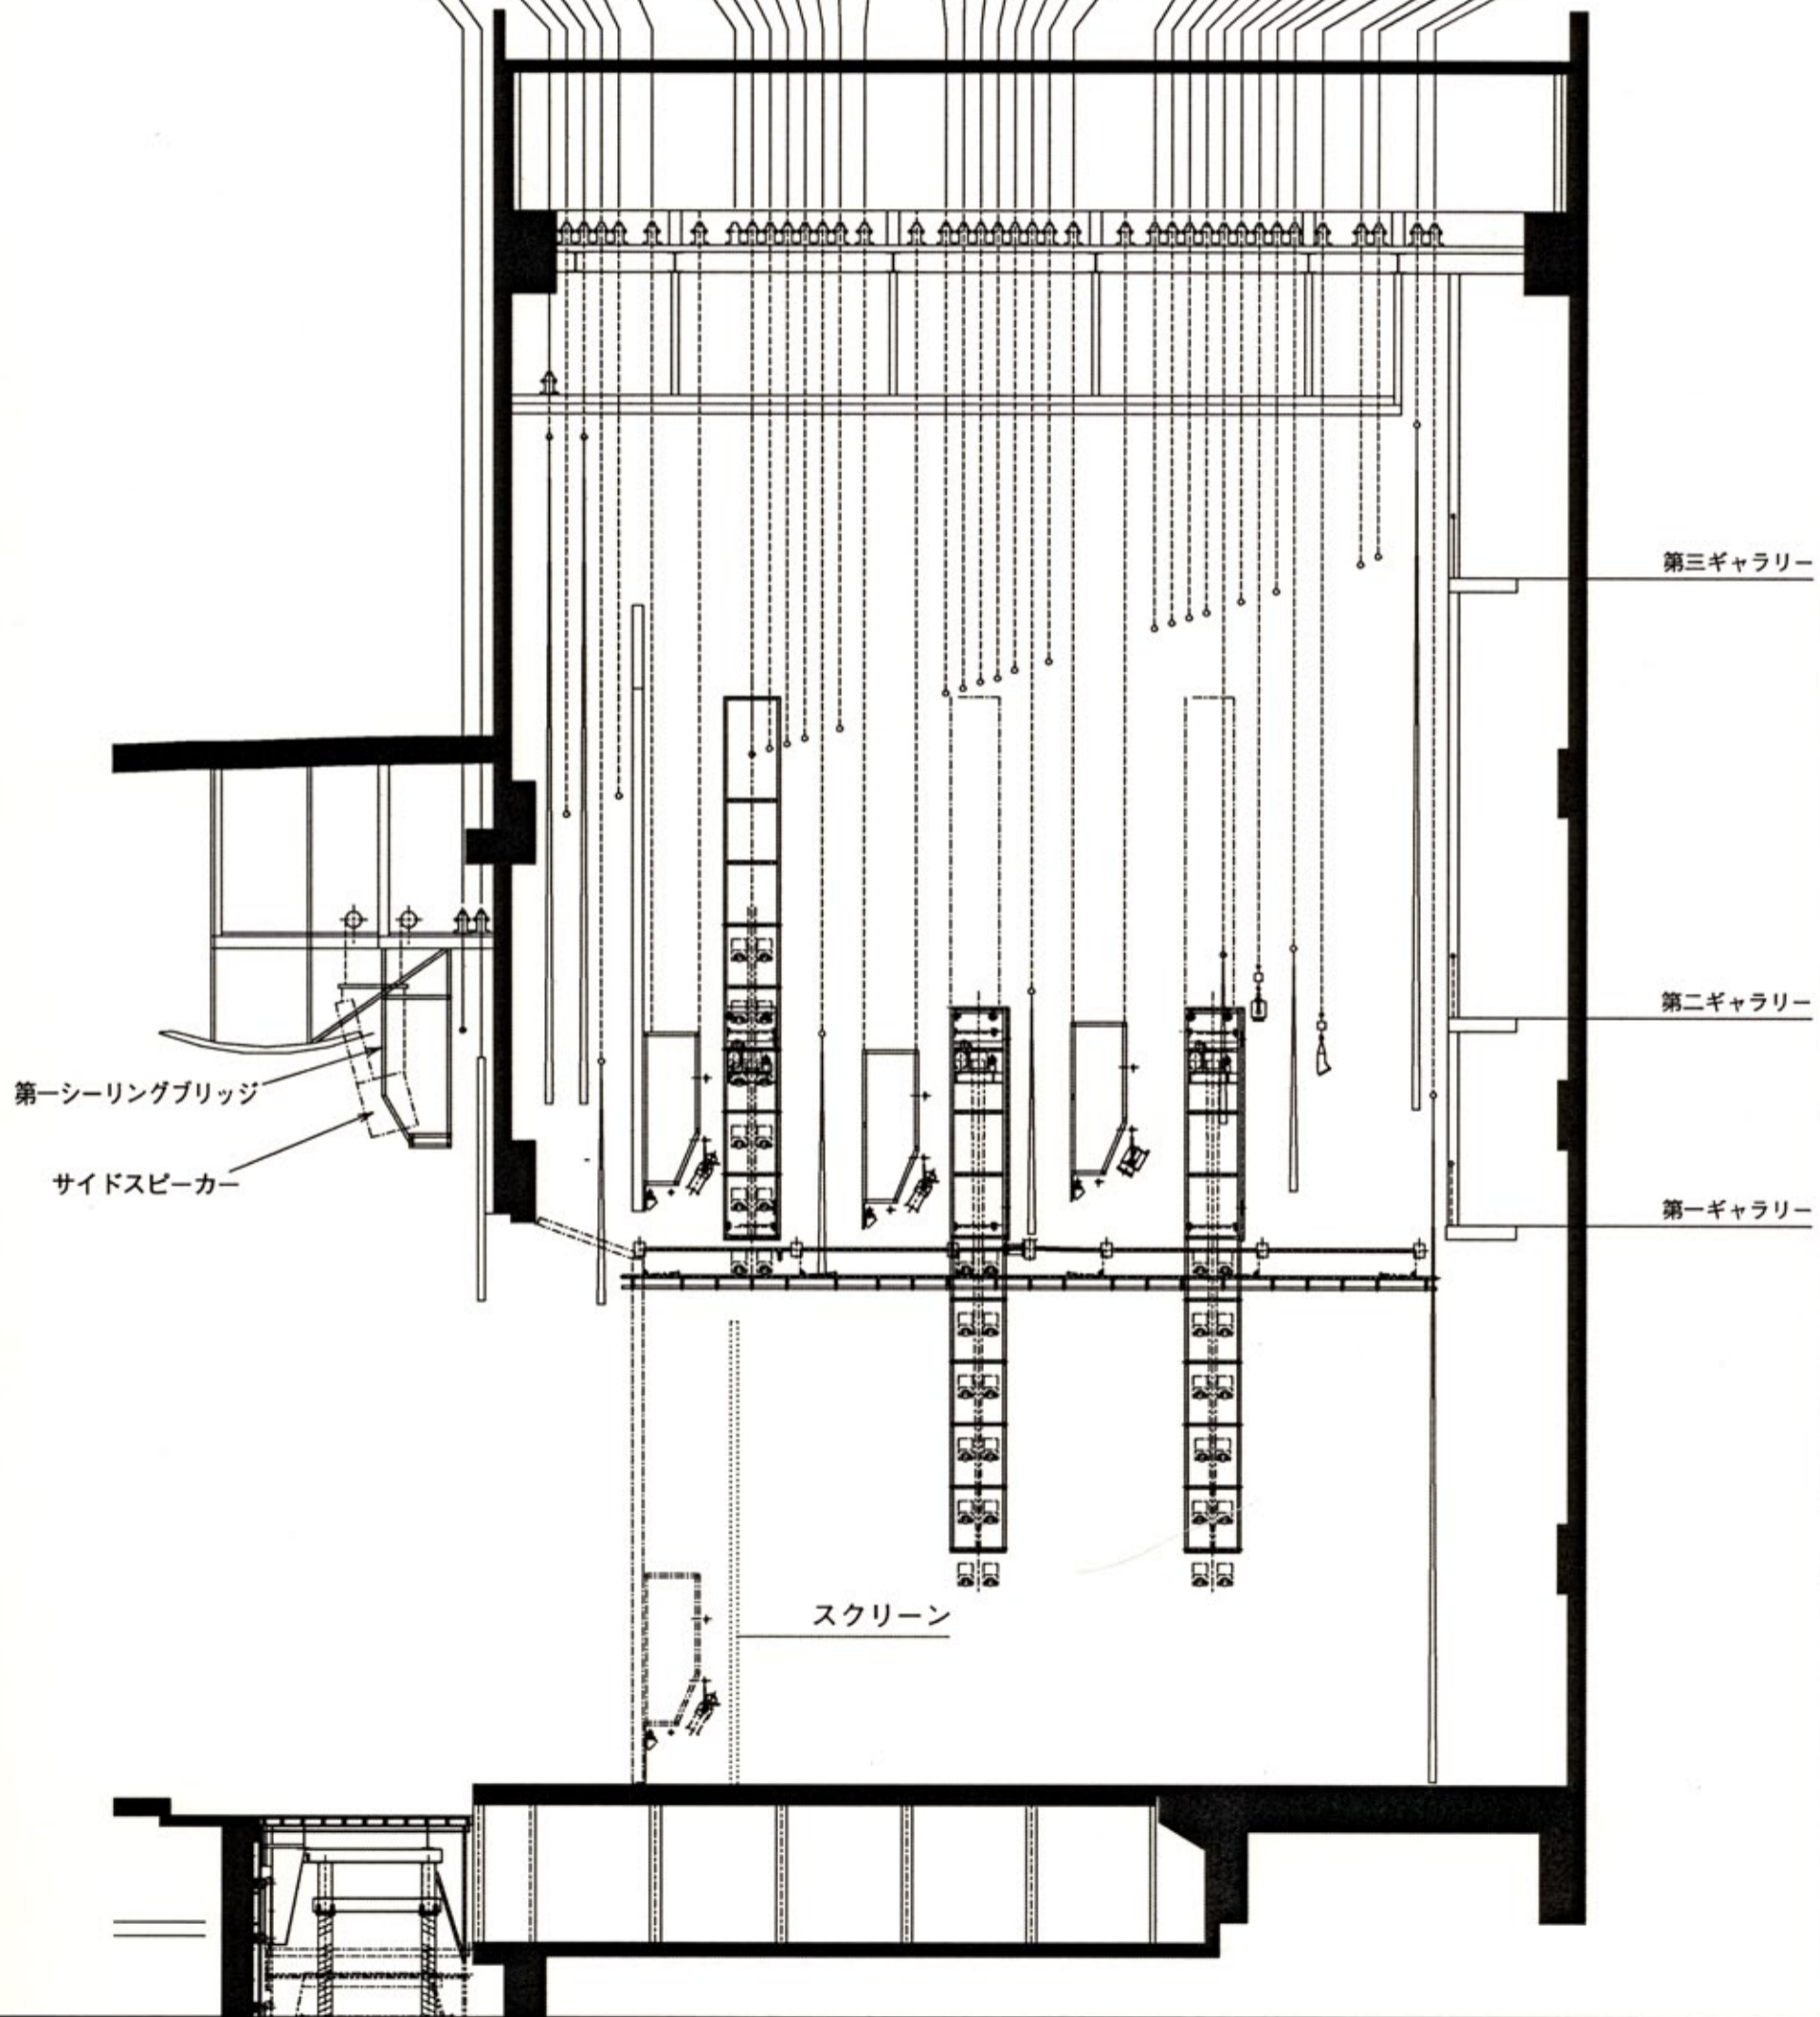

第一シーリングブリッジ  
サイドスピーカー

スクリーン

第三ギャラリー

第二ギャラリー

第一ギャラリー